





1

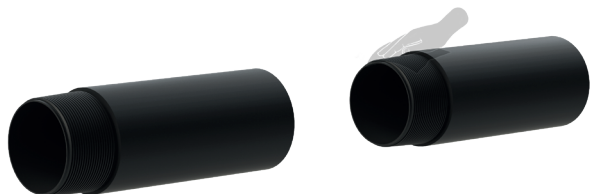

При монтаже необходимо концы модулей хорошо очистить от загрязнений (песка, грязи, пыли).

2

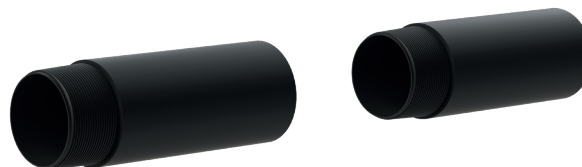

Соединяемые модули должны быть расположены на одной оси. Конец с внешней резьбой и конец с внутренней резьбой соединяемых модулей должны быть расположены напротив друг друга. Производят свинчивание до упора.

3



Готовое соединение.