



Рекомендуется обустройство защитного песчаного основания и защитного слоя песка.

support@polyplastic.ru  
www.polyplastic.ru



1




Подготовка к монтажу. Концы труб очищаются от грязи. Трубы отрезаются под прямым углом, с наружной поверхности снимается фаска.

2



Трубы вводятся внутрь соединительной детали до упора.

3

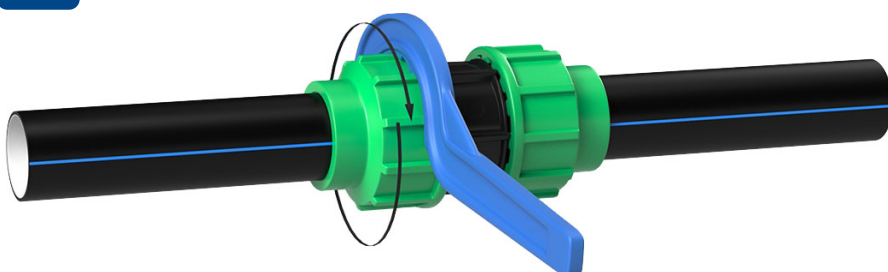

Гайка затягивается до упора.  
Для труб свыше 32 мм используется специальный инструмент.

4



Монтаж завершен.