Трубы ПЭ по ГОСТ Р 70628.2. Разборное соединение с применением компрессионных деталей

support@polyplastic.ru
www.polyplastic.ru

Рекомендуется обустройство защитного песчаного основания и защитного слоя песка.

1

Подготовка к монтажу. Концы труб очищаются от грязи. Трубы отрезаются под прямым углом, с наружной поверхности снимается фаска.

2

Трубы вводятся внутрь соединительной детали до упора.

3

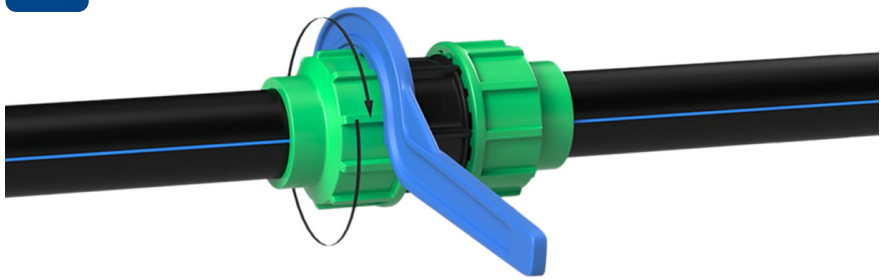

Гайка затягивается до упора.
Для труб свыше 32 мм используется специальный инструмент.

4

Монтаж завершен.

03.2026